

運転手が走行中にナビなどの画面を注視(2秒以上見続ける)することは、道路交通法により禁止されています。

本製品を使用中に発生した事故、違法行為、車両の故障や破損等の責任を当社は一切負いません。

<走行中 ナビの操作が可能な状態の間は>

- ・車速パルスがナビに入力されません。
- ・自車位置やメンテナンス情報等に誤差が生じます。ルートの音声案内も、この間されません。

ナビ操作完了後は <<解除>>操作をしてください。

G-BOOKの位置情報を使用するサービスを受けるときは、<<解除>>し、ナビ画面上の自車位置が正しいことを確認してください。 ノーマル状態に戻してから、自車位置が正確に表示されるまでには、ある程度の時間が掛かります。


	走行中の動作		
	TV/DVD/Blu-ray/VTR 純正機能による	*	ナビ操作
ノーマル (解除)	視聴可能		操作不可(ノーマル)
ナビ操作可能時			操作可能

※装着することにより、走行中もTV/DVD/Blu-ray/VTR が視聴可能なオートタイプです。

<取付け>

- ・必要があれば SETUP→ナビ詳細設定→その他→ユーザーカスタマイズで、現在のナビ設定を 記憶させておきます。
- ・イグニッションOFFから 10分程度 経過してから、バッテリーのマイナス端子を外します。

※コネクタ脱着時は、真っ直ぐに引き抜き/挿入してください。挿入時に違和感がある場合は、ピン曲がりなどがないか確認してください。無理に押し込むと、破損する恐れがあります。

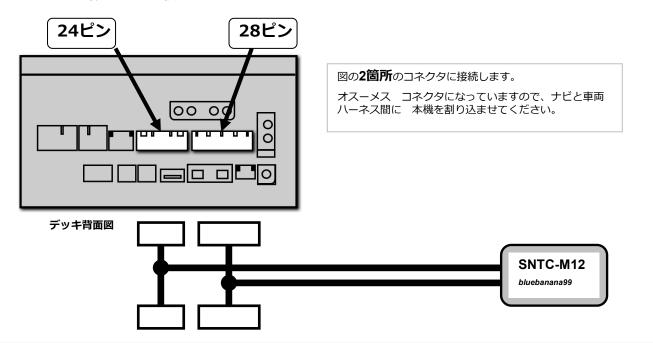

※デッキ裏の機器、配線への干渉に注意して、デッキを元通りに取付けてください。

※取り付け完了後、パワーウィンドウ、バックガイドモニター、シートメモリー等を再設定してください。

<操作方法>





オンフック(電話を切る)ボタン ※通常はこちらで操作



オフフック(電話を掛ける)ボタン ※ハンズフリー通話中はこちらで操作

2つの動作モードがあります。

■3分 タイマーモード

→"ピッ"と短ビープ音が1回なり、ナビ操作が可能になります。

下の解除操作をするか、そのまま 3分経過すると "ピー"と長ビープ音がなり、ノーマル状態になります。

■マニュアルモード

ステアリングスイッチ オンフック 畓 ボタンをダブルクリック(短押し+長押し)

→"ピッ""ピッ"とビープ音が 2回なり、ナビ操作が可能になります。

下の解除操作をするか、Accオフするまで、ナビ操作可能な状態を続けます。

※長押し操作は \rightarrow "ピッ""ピッ"とビープ音が 2回なるまで(1秒)でO.Kです。 2秒以上長押しを続けると、純正ハンズフリーの着信拒否のビープ音がなりますが、本機の動作に関係ありません。

<u><<解除>></u> 『3分タイマーモード』 『マニュアルモード』中 ステアリングスイッチ オンフック **☆** ボタンをダブルクリック(短押し+短押し)

→ "ピー"と長ビープ音がなり、ノーマル状態になります。

ハンズフリー通話時は、オフフック



╼ ボタンで操作します。

ビープ音設定について

ビープ音量は、ナビのボタン操作時に出る"ピッ"音と同じです。



SNTC-M12 取付/取扱説明書(追加機能)

選択できるオーディオソースは、車種により異なります。

追加機能 1: リターン映像機能

一般的なTVキットを装着しても、走行中 TV/DVD/Blu-ray/SDビデオ/USBビデオ/IPodビデオ/VTR画面などの映像ソース画面 → 地図 → 映像ソース画面に戻すには、PWR・VOLノブで PWR OFF→ON またはステアリングスイッチのMODEボタンを複数回操作する必要がありました。また、この操作のために、DVD/Blu-ray再生時は、一旦ディスク再生が止まるため再開までにタイムラグがあるなどの不便がありました。

本製品は、ワンアクションでシームレスな動作を実現しました。

■操作 1

ステアリングスイッチ オンフック ボタンを1回 長押し

- →地図画面から 映像ソース画面に戻ります。
- ※SDビデオ/USBビデオ/iPodビデオ時は、自動的に一旦AUDIO OFFし、自動的にONします。
- ※オーディオ操作画面(AUDIOボタン押した状態:映像が小さく表示されている画面) 等からは 映像ソース画面に戻りません。 **地図表示**にしてから、操作します。
- ※長押し操作は 映像ソース画面に戻るまで(約0.8秒)でO.Kです。

追加機能 2: ダイレクトVTR機能 (VIDEO入力端子に機器が接続されている場合のみ有効)

VTR映像に切り替えるには、オーディオメニューから選択するか、ステアリングスイッチのMODEボタンを複数回操作する必要がありました。

本製品は、簡単な操作で VTRモード⇔直前モード を切り替えることができ、フロントカメラを後から追加する場合や、映像出力のあるドライブレコーダーやレーダー接続時などに便利です。

→VTRモードに切り替わります。 再度、トリプルクリックすると、VTRモードの直前のモードに 切り替わります。

- ※直前のモードが Bluetooth / SD/ USB の場合、トリプルクリックでVTRモードに切替わりますが、再度、トリプルクリックしても Bluetooth / SD/ USBのモードに戻りません。
- ※USB端子に USB、iPodが両方接続されている場合は、 USBビデオ→VTR→iPodビデオ となる場合があります。
- ※ナビ側の切り替え遅延により切り替わらない場合は、直接 オーディオメニューから選択してください。